Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM1115

EN	User manual
RU	Руководство пользователя
UK	Посібник користувача

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM1115_51_UM_V1.0

EN

1 Important

Safety

Know these safety symbols

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.
The 'exclamation point' calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.
WARNING:To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.
CAUTION:To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

1. **Read these instructions.**
2. **Keep these instructions.**
3. **Heed all warnings.**
4. **Follow all instructions.**
5. **Do not use this apparatus near water.**
6. **Clean only with dry cloth.**
7. **Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.**
8. **Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.**
9. **Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.**
10. **Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.**
11. **Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus.When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.**
12. **Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.**
13. **Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.**
14. **Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the remote control:**
    - **Install all batteries correctly, + and - as marked on the remote control.**
    - **Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).**
    - **Remove batteries when the remote control is not used for a long time.**
    - **Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.**
15. **Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.**
16. **Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).**
17. **Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.**

Warning
- Never remove the casing of this apparatus.
- Never lubricate any part of this apparatus.
- Never place this apparatus on other electrical equipment.
- Never look into the laser beam inside this apparatus.
- Make sure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to disconnect the apparatus from the power.

Caution
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Hearing safety

Listen at a moderate volume.
- Using headphones at a high volume can impair your hearing.This product can produce sounds in decibel ranges that may cause hearing loss for a normal person, even for exposure less than a minute.The higher decibel ranges are offered for those that may have already experienced some hearing loss.
- Sound can be deceiving. Over time your hearing 'comfort level' adapts to higher volumes of sound. So after prolonged listening, what sounds 'normal' can actually be loud and harmful to your hearing.To guard against this, set your volume to a safe level before your hearing adapts and leave it there.

To establish a safe volume level:
- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.

Listen for reasonable periods of time:
- Prolonged exposure to sound, even at normally 'safe' levels, can also cause hearing loss.
- Be sure to use your equipment reasonably and take appropriate breaks.

Be sure to observe the following guidelines when using your headphones.
- Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
- Be careful not to adjust the volume as your hearing adapts.
- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations. Do not use headphones while operating a motorized vehicle, cycling, skateboarding, etc.; it may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

Notice

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user's authority to operate the equipment.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.
This product complies with the requirements of the following directives and guidelines: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted.We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.) Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Be responsible
Respect copyrights

The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence.This equipment should not be used for such purposes.

This apparatus includes this label:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Note
- The type plate is located on the back of the unit.

2 Your micro system

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Introduction

With this unit, you can:
- Enjoy audio from discs, USB storage devices, and other external devices;
- Listen to radio stations.

You can enrich sound output with the following sound effects:
- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

The unit supports the following media formats:

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

MP3-CD PLAYBACK MP3

What's in the box

Check and identify the contents of your package:
- Main unit
- 2 x speakers
- Remote control
- MP3 link cable
- Quick start guide
- User manual

Overview of the main unit

1. ⏻
   - Turn on the main unit
   - Switch to standby mode
2. **SOURCE**
   - Select a source.
3. ■ **STOP**
   - Stop play or erase a program.
4. ▶❚❚ **PLAY/PAUSE**
   - Start or pause play.
5. **I◀◀ / ▶▶I PREVIOUS/NEXT**
   - Skip to the previous/next track.
   - Fast reverse or fast forward within a track or disc.
   - Tune to a radio station.
   - Adjust time.
6. ⇳
   - Connect to USB storage device.
7. **MP3-LINK**
   - Connect to an external audio device.
8. 🎧
   - Connect to a headphone.
9. ⏏
   - Open/close the disc compartment.
10. **DISPLAY**
    - Show current status.
11. **MODE**
    - Select repeat play mode in CD, or USB source.
    - Select shuffle play mode in CD, or USB source.
12. **CLOCK**
    - Set clock.
13. **ALBUM/PRESET+/-**
    - Select a preset radio station.
    - Skip to the previous/next album.
14. **VOLUME(Volume knob)**
    - Adjust volume.

Overview of the remote control

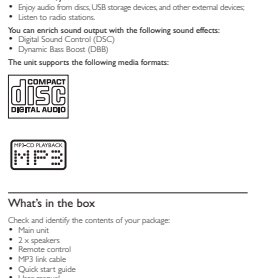

1. **Source selection keys (CD, USB, TUNER, TAPE, MP3 LINK)**
   - Select a source.
2. **CLOCK**
   - Set clock.
3. **REPEAT**
   - Select a repeat play mode: repeat one track or all tracks.
4. **I◀ / ▶I**
   - Skip to the previous/next track.
   - Tune to a radio station.
   - Adjust time.
5. **PROG**
   - Program tracks.
   - Program radio stations.
6. **◀◀ / ▶▶**
   - Fast reverse or fast forward within a track or disc.
7. **ALB/PRESET -/+**
   - Skip to the previous/next album.
   - Select a preset radio station.
8. **MUTE**
   - Mute volume.
9. **DSC**
   - Select a preset sound setting: POP, JAZZ, ROCK, or CLASSIC.
10. **TIMER**
    - Set the alarm timer.
11. ⏻
    - Turn on the main unit.
    - Switch to standby mode.
12. **DIMMER**
    - Access illuminate dimmer settings.
13. **SLEEP**
    - Set the sleep timer.
14. **SHUFFLE**
    - Play tracks randomly.
15. ▶❚❚
    - Start or pause play.
16. **DISPLAY**
    - Show playback information.
17. ■
    - Stop play or erase a program.
18. **VOL +/-**
    - Adjust volume.
19. **DBB**
    - Turns on or off dynamic bass enhancement.
20. **RDS**
    - For selected FM radio stations: display RDS information.

3 Get started

Caution
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Always follow the instructions in this chapter in sequence.
If you contact Philips, you will be asked for the model and serial number of this apparatus.The model number and serial number are on the bottom of the apparatus.Write the numbers here:
Model No. _____
Serial No. _____

Connect speakers

Note
- Make sure that the colors of the speaker wires and terminals are matched.

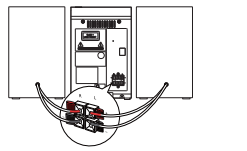

1. Hold down the socket flap.
2. Insert the stripped part of the wire completely.
   - Insert the right speaker wires to "**RIGHT**", left speaker wires to "**LEFT**";
   - Insert the red wires to "+", black wires to "-".
3. Release the socket flap.



Connect power

Caution
- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC power cord, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.
- Before you connect the AC power cord, make sure that you have completed all other connections.

Connect the power cable to the wall socket.

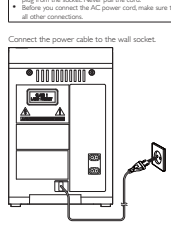

Prepare the remote control

Caution
- Risk of explosion! Keep batteries away from heat, sunshine or fire. Never discard batteries in fire.
- Risk of decreased battery life! Never mix different brands or types of batteries.
- Risk of product damage! When the remote control is not used for long periods, remove the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

To insert the remote control battery:
1. Open the battery compartment.
2. Insert 2 AAA batteries with correct polarity (+/-) as indicated.
3. Close the battery compartment.

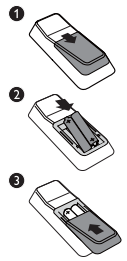

Turn on

Press ⏻ to turn on.
↳ The unit switches to the last selected source.

Tip
- In standby mode, you can also press **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK** to switch on the unit.

Switch to standby mode

Press ⏻ again to switch the unit to standby mode.
↳ The clock (if set) appears on the display panel.

Note
- When the unit remains idle for 15 minutes, it switches from standby mode automatically.

Set clock

1. In standby mode, press and hold **CLOCK** on the remote control to activate the clock setting mode.
   ↳ The 12/24 hour format blinks.
2. Press **I◀ / ▶I** repeatedly to select the format.
   ↳ The hour digits are displayed and begin to blink.
3. Press **I◀ / ▶I** to set the hour.
4. Press **CLOCK**.
   ↳ The minute digits are displayed and begin to blink.
5. Press **I◀ / ▶I** to set the minutes.
6. Press **CLOCK** to confirm.
   ↳ To exit clock setting mode without storing, press ■.
7. To view the clock, press **CLOCK**.

Note
- After 90 seconds in idle mode (no button is pressed), the system exits the clock setting mode automatically.

4 Play

Basic play operations

You can control play through following operations.

Key	Function
◀◀ / ▶▶	Press and hold to fast-forward/fast-reverse the track during playback, then release to resume play.
▶❚❚	To pause/resume play during playback.
DISPLAY	Select different play information.
REPEAT	To select a repeat play mode: **[REP]** (repeat): play current track repeatedly. **[REP ALL]** (repeat all): play all tracks repeatedly. Press again to return to normal play.
SHUFFLE	To play tracks randomly. Press again to return to normal play.

Play discs

1. Press **CD** on the remote control to select the disc source.
2. Press ⏏ on the top of the main unit.
   ↳ The disc door opens.
3. Place a disc face up onto the tray and press ⏏ again.
   ↳ Play starts automatically.

Tip
- If your main unit does not start to play, press **◀◀ / ▶▶** to select a track and then press ▶❚❚.

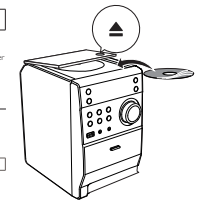

Play from USB

Note
- Make sure that the USB storage device contains playable audio contents for supported formats.

1. Insert the USB plug of a USB storage device into the ⇳ socket on the main unit.
2. Press **USB** to select the USB source.
   ↳ The total number of tracks displays.
3. Press **ALB/PRESET+/-** to select a folder.
4. Press **I◀ / ▶I** to select a file.
5. Press ▶❚❚ to start play.

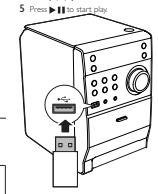

Adjust sound

During play, you can adjust volume through following operations.

Key	Function
VOL +/-	To increase/decrease the volume.
MUTE	To mute/restore sound.
DBB	To turn on or off dynamic bass enhancement. If DBB is activated, **[DBB]** is displayed.
DSC	To select your desired sound effect: **[POP]** (pop) **[JAZZ]** (jazz) **[CLASSIC]** (classic) **[ROCK]** (rock)

Program audio tracks

You can program a maximum of 20 tracks.
1. In CD or USB mode, press ■ to stop play.
2. Press **PROG**.
   ↳ **[PROG]** (program) is displayed.
3. For MP3/WMA tracks, press **ALBUM/PRESET+/-** repeatedly to select an album.
4. Press **I◀ / ▶I** to select a track number, then press **PROG** to confirm.
5. Repeat steps 3 and 4 to program more tracks.
6. Press ▶❚❚ to play the programmed tracks.
   ↳ During play, **[PROG]** (program) is displayed.
   ↳ To erase the program, press ■ when play is stopped.

5 Listen to radio

Tune to FM radio stations

Note
- Make sure that you have connected and fully extended the supplied FM antenna.

1. Press **TUNER**.
2. Press **◀◀ / ▶▶** on the remote control or press and hold **I◀◀ / ▶▶I** on the front panel for two seconds to tune to a radio station.
3. When the frequency starts to change, release the button.
   ↳ The FM tuner tunes to a station with strong reception automatically.
4. Repeat steps 2-3 to tune to more stations.

To tune to a weak station:
Press **I◀ / ▶I** repeatedly until you find optimal reception.

Program radio stations automatically

Note
- You can program a maximum of 20 preset radio stations.

In FM tuner mode, press **PROG** for 3 seconds to activate automatic programming.
↳ **[AUTO]** (auto) is displayed.
↳ The unit stores all the FM radio stations automatically and then broadcasts the first preset radio station.

Program radio stations manually

Note
- You can program a maximum of 20 preset radio stations.

1. Tune to a radio station.
2. Press **PROG** to activate programming mode.
3. Press **ALB/PRESET+/-** to select a number from 1 to 20 for this radio station, then press **PROG** to confirm.
   ↳ The preset number and the frequency of the preset station are displayed.
4. Repeat steps 2-3 to program other stations.

Note
- To overwrite a programmed station, store another station in its place.

Show RDS information

RDS (Radio Data System) is a service that allows FM stations to show additional information. If you tune to an RDS station, an RDS icon and the station name are displayed.

1. Tune to an RDS station.
2. Press **RDS** repeatedly to scroll through the following information (if available):
   ↳ Station name
   ↳ Program type such as **[NEWS]** (news), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (pop music)...
   ↳ Radio text
   ↳ Frequency

Synchronize clock with RDS

You can synchronize time shown on the unit with that on the RDS station.

1. Tune to a RDS radio station that transmits time signals.
2. Press **RDS** for over 2 seconds.
   ↳ **[CT SYNC]** is displayed and the unit reads RDS time automatically.
   ↳ If no time signal is received, **[NO CT]** is displayed.

Note
- The accuracy of the transmitted time depends on the RDS station that transmits the time signal.

6 Other features

Set alarm timer

This unit can be used as an alarm clock.You can select DISC, USB, or FM TUNER as alarm source.

Note
- Make sure that you have set the time correctly.

1. In standby mode, press and hold **TIMER** until **[TIMER SET]** (timer set) scrolls on the display.
   ↳ **[SELECT SOURCE]** (select source) scrolls on the screen.
2. Press **SOURCE** repeatedly to select a source: DISC, USB, or FM TUNER.
3. Press **TIMER** to confirm.
   ↳ The hour digits are displayed and begin to blink.
4. Press **I◀ / ▶I** repeatedly to set hour, then press **TIMER** again to confirm.
   ↳ The minute digits are displayed and begin to blink.
5. Press **I◀ / ▶I** to set minute, then press **TIMER** to confirm.
   ↳ ⏲ is displayed.

Activate/deactivate alarm timer

In standby mode, press **TIMER** repeatedly to activate or deactivate timer:
↳ If timer is activated, ⏲ is displayed.

Note
- Alarm timer is not available in MP3 LINK mode.
- If DISC/USB source is selected, yet no disc is placed or no USB is connected, the system switches to the tuner source automatically.

Set sleep timer

When the unit is turned on, press **SLEEP** repeatedly to select a time period (in minutes).
↳ The sleep timer is activated, **zZ** is displayed.
↳ To deactivate sleep timer, press **SLEEP** again until **zZ** disappears.

Listen to external audio device

You can listen to an external audio device such as MP3 player through this unit.

1. Connect the audio device.
   - For audio device with headphone sockets:
   - Connect MP3 Link cable to the **MP3-LINK** socket and to the headphone socket on the audio device.
2. Select **MP3-LINK** source.
3. Play the device.

Listen through headphone

Plug a headphone into the 🎧 socket on the unit.

7 Product information

Note
- Product information is subject to change without prior notice.

Specifications

Amplifier

Maximum Power Output	18W RMS
Frequency Response	60 ~ 16 kHz, ±3dB
Signal to Noise Ratio	>65 dB
Aux Input	0.5 V RMS 20kohm

Disc

Laser Type	Semiconductor
Disc Diameter	12cm/8cm
Support Disc	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24bits / 44.1 kHz
Total Harmonic Distortion	<1%
Frequency Response	60 Hz -16 kHz (44.1 kHz)
S/N Ratio	>65dBA

Tuner

Tuning Range	FM: 87.5 - 108 MHz
Tuning Grid	50 KHz
Sensitivity - Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Search selectivity	< 36 dBu
Total harmonic distortion	< 3 %
Signal to noise ratio	> 45 dB

Speakers

Speaker Impedance	4 ohm
Speaker Driver	3.5"
Sensitivity	>82dB/m/W

General information

AC power	100-240 V~, 50/60 Hz
Operation Power Consumption	10 W
Standby Power Consumption	< 1 W
Dimensions - Main Unit (W x H x D) - Speaker Box (W x H x D)	150 x 227 x 208.5 mm 140 x 227 x 158.6 mm
Weight - Main Unit - Speaker Box	1.265 kg 2 x 1.063 kg

USB playability information

Compatible USB storage devices:
- USB flash memory (USB 2.0 or USB1.1)
- USB flash players (USB 2.0 or USB1.1)
- memory cards (requires an additional card reader to work with this apparatus)

Supported formats:
- USB or memory file format FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
- MP3 bitrate (data rate): 32-320 Kbps and variable bitrate
- Directory nesting up to a maximum of 8 levels
- Number of albums/ folders: maximum 99
- Number of tracks/titles: maximum 999
- ID3 tag v2.0 or later
- File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)

Unsupported formats:
- Empty albums: an empty album is an album that does not contain MP3/WMA files.
- Unsupported file formats are skipped. For example, Word documents (.doc) or MP3 files with extension .dlf are ignored and not played.
- AAC, WAV, PCM audio files
- DRM protected WMA files (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA files

Supported MP3 disc formats

- ISO9660, Joliet
- Maximum title number: 512 (depending on file name length)
- Maximum album number: 255
- Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates

8 Troubleshooting

Warning
- Never remove the casing of this apparatus.

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this apparatus, check the following points before requesting service. If the problem remains unsolved, go to the Philips web site (www.philips.com/support). When you contact Philips, ensure that the apparatus is nearby and the model number and serial number are available.

No power
- Ensure that the AC power plug of the unit is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- As a power-saving feature, the unit switches off automatically 15 minutes after track play reaches the end and no control is operated.

No sound or poor sound
- Adjust the volume.
- Disconnect the headphones.
- Check that the speakers are connected correctly.
- Check if the stripped speaker wires are clamped.

Left and right sound outputs reversed
- Check the speaker connections and location.

No response from the apparatus
- Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the system again.
- As a power-saving feature, the system switches off automatically 15 minutes after track play reaches the end and no control is operated.

Remote control does not work
- Before you press any function button, first select the correct source with the remote control instead of the main unit.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/- signs) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

No disc detected
- Insert a disc.
- Check if the disc is inserted upside down.
- Wait until the moisture condensation at the lens has cleared.
- Replace or clean the disc.
- Use a finalized CD or correct format disc.

Cannot display some files in USB device
- The number of folders or files in the USB device has exceeded a certain limit.This phenomenon is not a malfunction.
- The formats of these files are not supported.

USB device not supported
- The USB device is incompatible with the unit.Try another one.

Poor radio reception
- Increase the distance between the unit and your TV or VCR.
- Fully extend the FM antenna.

Timer does not work
- Set the clock correctly.
- Switch on the timer.

Clock/timer setting erased
- Power has been interrupted or the power cord has been disconnected.
- Reset the clock/timer.

RU

1 Важная информация!

Техника безопасности

Ознакомьтесь с приведенными обозначениями безопасности.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

Значок молнии указывает на наличие неизолированных материалов в устройстве и опасность поражения электрическим током. В целях безопасности не снимайте корпус устройства.
Восклицательный знак указывает на функции, перед использованием которых необходимо внимательно ознакомиться с прилагаемым руководством во избежание последующих проблем с работой и обслуживанием устройства.
ОСТОРОЖНО! В целях предотвращения возгорания или поражения электрическим током запрещается подвергать данное устройство воздействию дождя или влаги и помещать на него сосуды с жидкостью, например вазы.
ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током совместите широкий конец вилки с широким отверстием и вставьте вилку до упора.

1. **Ознакомьтесь с данными инструкциями.**
2. **Сохраните данные инструкции.**
3. **Обратите внимание на все предупреждения.**
4. **Следуйте всем указаниям.**
5. **Запрещается использовать данное устройство возле воды.**
6. **Очищайте устройство только сухой тканью.**
7. **Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.**
8. **Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.**
9. **Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.**
10. **Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.**
11. **Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и падения устройства.**
12. **Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.**
13. **При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.**
14. **Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению пульта ДУ, соблюдайте следующие правила.**
    - **Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на пульте ДУ (знаки + и -).**
    - **Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые, угольные и щелочные и т.п.).**
    - **При длительном перерыве в использовании пульта ДУ извлекайте элементы питания.**
    - **Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.**
15. **Запрещается подвергать устройство воздействию воды.**
16. **Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).**
17. **Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.**

Предупреждение
- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

Внимание
- Использование наушников при регулировании или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.
- Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.
- Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.
- Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.
- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
- Слушайте с умеренным уровнем громкости с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прервать прослушивание. Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, скейтборде и т.п.. Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено законом.

Уведомление

Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.
Данный продукт соответствует требованиям следующих директив и рекомендаций: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подлежит под действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC.
Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования помогает предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/EC, и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация помогает предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистирол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.

Данное устройство имеет этикетку:

CLASS 1
LASER PRODUCT

Примечание
- Таблицу с обозначениями см. на задней панели прибора.

2 Микросистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips!
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Это устройство позволяет:
- прослушивать музыку с дисков, запоминающих устройств USB и других внешних устройств;
- слушать передачи радиостанций.

Для создания насыщенного звука предусмотрены следующие эффекты:
- цифровое управление звуком (DSC);
- динамическое усиление низких частот (DBB).

Данная система поддерживает следующие медиаформаты:

COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

MP3-CD PLAYBACK MP3

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.
- Основное устройство
- Акустические системы — 2 шт.
- Пульт ДУ
- Соединительный кабель MP3 Link
- Краткое руководство
- Руководство пользователя

Описание основного устройства

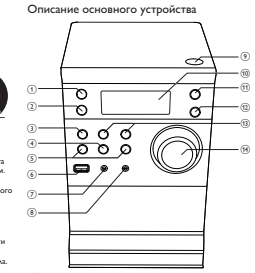

1. ⏻
   - Включение основного устройства
   - Переключение в режим ожидания
2. **SOURCE**
   - Выбор источника.
3. ■ **STOP**
   - Остановка воспроизведения или удаление программы.
4. ▶❚❚ **PLAY/PAUSE**
   - Запуск или приостановка воспроизведения.
5. **I◀◀ / ▶▶I ПРЕДЫДУЩИЙ/СЛЕДУЮЩИЙ**
   - Переход к предыдущей/следующей дорожке.
   - Быстрый переход назад или вперед по дорожке или диску.
   - Настройка на радиостанцию.
   - Настройка времени.
6. ⇳
   - Подключение запоминающего устройства USB.
7. **MP3-LINK**
   - Подключение внешнего аудиоустройства.
8. 🎧
   - Подключение наушников.
9. ⏏
   - Открытие/закрытие отделения для диска.
10. Дисплей
    - Отображение текущего состояния.
11. **MODE**
    - Выбор режима повторного воспроизведения для диска или USB-источника.
    - Выбор режима воспроизведения в произвольном порядке для диска или USB-источника.
12. **CLOCK**
    - Установка часов.
13. **ALBUM/PRESET+/-**
    - Выбор сохраненной радиостанции.
    - Переход к предыдущей/следующему альбому.
14. **VOLUME (Регулятор громкости)**
    - Регулировка громкости.

Описание пульта ДУ

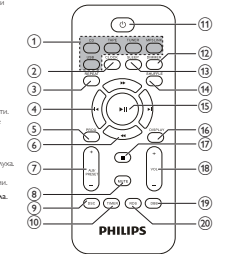

1. **Кнопки переключения источников (CD, USB, TUNER, TAPE, MP3 LINK)**
   - Выбор источника.
2. **CLOCK**
   - Установка часов.
3. **REPEAT**
   - Выбор режима повторного воспроизведения: повтор одной или всех дорожек.
4. **I◀ / ▶I**
   - Переход к предыдущей/следующей дорожке.
   - Настройка на радиостанцию.
   - Настройка времени.
5. **PROG**
   - Программирование дорожек.
   - Программирование радиостанций.
6. **◀◀ / ▶▶**
   - Быстрый переход назад или вперед по дорожке или диску.
7. **ALB/PRESET -/+**
   - Переход к предыдущей/следующему альбому.
   - Выбор предустановленной радиостанции.
8. **MUTE**
   - Отключение звука.
9. **DSC**
   - Выбор предустановленной настройки звука: POP (Поп), JAZZ (Джаз), ROCK (Рок) или CLASSIC (Классика).
10. **TIMER**
    - Установка будильника.
11. ⏻
    - Включение основного устройства.
    - Переключение в режим ожидания.
12. **DIMMER**
    - Переход к настройкам диммера.
13. **SLEEP**
    - Установка таймера отключения.
14. **SHUFFLE**
    - Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
15. ▶❚❚
    - Запуск или приостановка воспроизведения.
16. **DISPLAY**
    - Отображение информации о воспроизведении.
17. ■
    - Остановка воспроизведения или удаление программы.
18. **VOL +/-**
    - Регулировка громкости.
19. **DBB**
    - Включение или выключение функции динамического усиления НЧ.
20. **RDS**
    - Для выбранных FM-радиостанций: отображение информации RDS.

3 Начало работы

Внимание
- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.
При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:
Номер модели _____
Серийный номер _____

Подключение акустических систем

Примечание
- Убедитесь, что цвета маркировки проводов и разъемов акустических систем совпадают.

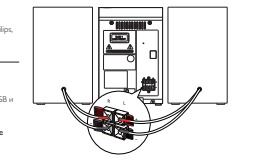

1. Поднимите и удерживайте зажим разъема.
2. Вставьте зашищенную часть провода до конца.
   - Подключите провода правой AC к разъемам **RIGHT**, а левой — к разъемам **LEFT**.
   - Подключите провода красного цвета к разъему «+», а провода черного цвета — к разъему «-».
3. Отпустите зажим разъема.



Подключение питания

Внимание
- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания переменного тока от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением шнура питания AC убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

Подключите кабель питания к розетке электросети.

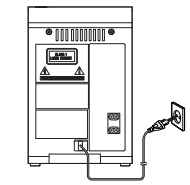

Подготовка пульта ДУ

Внимание
- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Возможно сокращение срока службы аккумуляторов! Не используйте совместно аккумуляторы различных типов и торговых марок.
- Риск повреждения устройства! Если вы не собираетесь пользоваться пультом ДУ в течение длительного периода времени, извлеките из него батарейки.
- При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.

Замена батареи пульта ДУ
1. Откройте отделение для батарей.
2. Вставьте 2 батареи типа AAA, соблюдая указанную полярность (+/-).
3. Закройте отделение для батарей.

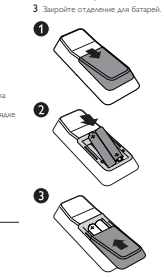

Включение

Нажмите ⏻ для включения.
↳ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.

Совет
- Для включения устройства в режим ожидания также можно нажать **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK**.

Переключение в режим ожидания

Нажмите ⏻ еще раз для переключения устройства в режим ожидания.
↳ На индикатор

- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожек и отсутствия команд управления.

Нет звука или звук с помехами
- Отрегулируйте громкость.
- Отключите наушники.
- Проверьте правильность подключения динамиков.
- Проверьте правильность зажима оголенных концов проводов динамиков в клеммах.

Перепутаны левый и правый аудиовыходы
- Проверьте подключение и расположение AC.

Устройство не реагирует
- Отключите и снова подключите сетевой кабель к розетке, затем включите систему повторно.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Пульт ДУ не работает
- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник с помощью пульта ДУ, а не главного устройства.
- Подносите пульт ДУ ближе к устройству.
- Установите элементы питания, соблюдая полярность (+/–), как указано на устройстве.
- Замените элементы питания.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели устройства.

Диск не найден
- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен правильно.
- Подождите, пока высохнет сконденсированная влага на линзе.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированные компакт-диски и диски соответствующих форматов.

Некоторые файлы на устройстве USB не отображаются
- Число папок и файлов на устройстве USB превышает заданный лимит. Это не является неисправностью.
- Форматы этих файлов не поддерживаются.

Устройство USB не поддерживается
- Данное устройство USB несовместимо с этим устройством. Попробуйте подключить другое устройство.

Плохой прием радиостанций
- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или видеомагнитофоном.
- Полностью распрямите антенну FM.

Не работает таймер
- Правильно установите значения часов.
- Включите таймер.

Настройки часов/таймера удалены
- Произошел сбой электропитания, или сетевой шнур был отсоединен.
- Сбросьте настройки часов/таймера.

UK

1 Важливо

Безпека

Попереджувальні символи

Символ блискавки вказує на те, що всередині пристрою є незольовані матеріали, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус.

Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі чи обслуговуванні пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, пристрій слід оберігати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на нього посудини з рідиною, наприклад, вази.

VBAT A! Для запобігання ураженню електричним струмом вставляйте широкий контакт штекера у широкий роз'єм до упору.

1. **Прочитайте ці інструкції.**
2. **Зберігайте ці інструкції.**
3. **Візьміть до уваги всі попередження.**
4. **Дотримуйтесь усіх вказівок.**
5. **Не використовуйте виріб біля води.**
6. **Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.**
7. **Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.**
8. **Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад, батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.**
9. **Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.**
10. **Використовуйте лише прилади, вказане виробником.**
11. **Ставте виріб лише на візок, підставку, триногу, кронштейн або стіл, який рекомендований виробником або постачається з виробом. Якщо виріб встановлено на візок, пересувайте візок обережно, щоб уникнути перевертання, яке може спричинити травму.**
12. **Від'єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.**
13. **Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованим особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб утав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.**
14. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї. Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тяжкі ушкодження, пошкодження майна чи пульта дистанційного керування, дотримуйтесь поданих нижче вказівок.**
    - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності "+" та -, як це вказано на пульті дистанційного керування.
    - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
    - Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування тривалий час, батареї слід вийняти.
    - Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад, сонячних променів, вогню тощо.
15. **Обережайте виріб від рідин та бризок.**
16. **Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).**
17. **Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.**

Попередження
- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Дотягні цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
- Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко від'єднати від мережі.

Увага!
- Недбалове використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіаційного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Безпека слуху

Вибирайте середній рівень гучності.
- Використання навушників із високим рівнем гучності може пошкодити слух. Цей виріб може передавати звук в таких діапазонах децибел, за яких людина може втратити слух, навіть якщо прослуховувана тривав менше хвилини. Вищий діапазон частот децибел призначено для тих, хто вже має проблеми зі слухом.
- Звук може видаватися не таким, яким він є насправді. З часом внаслідок прослуховування ненормального рівня слух адаптується до вищої гучності звуку. Отже, після тривалого прослуховування знормальна гучність може видаватися високою і неприйнятною на слух. Щоб позбутися такого відчуття, вибирайте безпечний рівень гучності, поки слух не адаптується.

Щоб встановити безпечний рівень гучності:
- Встановіть регулятор гучності у положення низької гучності.
- Повільно збільшуйте рівень гучності, поки звук не буде сприйматися і не буде відтворюватися чітко та без спотворень.

Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:
- Тривале прослуховування навіть із обережними рівнем звуку може також призвести до втрати слуху.
- Помірковано використовуйте пристрій і прослуховуйте вміст із перервами.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.
- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не змінюйте рівень гучності, поки слух не адаптується.
- Зважди вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати. Не використовуйте навушники за кермом транспортного засобу, велосипеду, скейтбордом на дорогах тощо: це може спричинити аварію і в багатьох регіонах є заборонено.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувача права користуватися цим пристроєм.

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіозавад.

Цей виріб відповідає вимогам таких директив та положень: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.

Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору електричних і електронних пристроїв.

Чинять відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінопластол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

На виробі така етикетка:

Примітка
- Табличка з даними знаходиться на задній панелі пристрою.

2 Мікросистема

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

Завдяки цьому пристрою можна:
- насолоджуватися аудіо на дисках, USB-накопичувачах та інших зовнішніх пристроях;
- слухати радіостанції.

Можна збагатити звук за допомогою таких звукових ефектів:
- регулювання цифровим звуком (DSC);
- динамічне підсилення низьких частот (DBB).

Пристрій підтримує такі мультимедійні формати:

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:
- Головний блок
- 2 гучномовці
- Пульт дистанційного керування
- Кабель MP3 LINK
- Короткий посібник
- Посібник користувача

Огляд головного блока

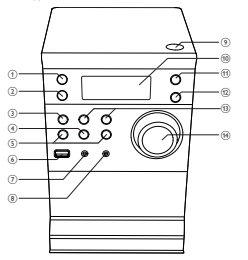

1. ⏻
   - Увімкнення головного блока
   - Перехід у режим очікування
2. SOURCE
   - Вибір джерела.
3. ■ STOP
   - Зупинка відтворення або видалення програми.
4. ▶❚❚ PLAY/PAUSE
   - Відтворення або призупинення відтворення.
5. ⏮/⏭ PREVIOUS/NEXT
   - Перехід до попереднього/наступної доріжки.
   - Швидка перемотка назад або вперед у межах доріжки чи диска.
   - Налаштування радіостанцій.
   - Налаштування часу.
6. 🕒
   - Під'єднання до USB-накопичувача.
7. MP3-LINK
   - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
8. 🎧
   - Під'єднання до навушників.
9. ⏏
   - Відкривання або закривання відділення для дисків.
10. Індикаторна панель
    - Відображення поточного стану.
11. MODE
    - Вибір режиму повторного відтворення у режимі компакт-диска чи USB-накопичувача.
    - Вибір режиму довільного відтворення у режимі компакт-диска чи USB-накопичувача.
12. CLOCK
    - Налаштування годинника.
13. ALBUM/PRESET+/-
    - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
    - Перехід до попереднього/наступного альбому.
14. VOLUME (регулятор гучності)
    - Регулювання гучності.

Огляд пульта дистанційного керування

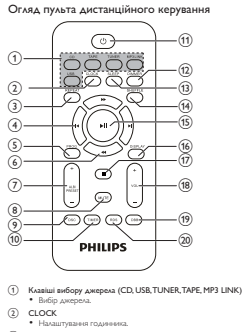

1. Клавіші вибору джерела (CD, USB,TUNER,TAPE, MP3 LINK)
   - Вибір джерела.
2. CLOCK
   - Налаштування годинника.
3. REPEAT
   - Вибір режиму повторюваного відтворення: повтор однієї доріжки чи всіх доріжок.
4. ⏮ / ⏭
   - Перехід до попередньої/наступної доріжки.
   - Налаштування радіостанцій.
   - Налаштування часу.
5. PROG
   - Програмування доріжок.
   - Програмування радіостанцій.
6. ◀◀ / ▶▶
   - Швидка перемотка назад або вперед у межах доріжки чи диска.
7. ALB/PRESET -/+
   - Перехід до попереднього/наступного альбому.
   - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
8. MUTE
   - Вимкнення звуку.
9. DSC
   - Вибір попередньо встановленого звуку: POP, JAZZ, ROCK чи CLASSIC.
10. TIMER
    - Налаштування таймера увімкнення.
11. ⏻
    - Увімкнення головного блока.
    - Перехід у режим очікування.
12. DIMMER
    - Доступ до налаштувань регулятора підсвітки.
13. SLEEP
    - Налаштування таймера вимкнення.
14. SHUFFLE
    - Відтворення доріжок у довільному порядку.
15. ▶❚❚
    - Відтворення або призупинення відтворення.
16. DISPLAY
    - Відображення інформації про відтворення.
17. ■
    - Зупинка відтворення або видалення програми.
18. VOL +/-
    - Регулювання гучності.
19. DBB
    - Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
20. RDS
    - Для вибраних FM-радіостанцій відображення даних RDS.

3 Початок роботи

Увага!
- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіаційного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви зверяєтеся до Philips, Вас запитають модель та серійний номер пристрою. Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри.

№ моделі _____

Серійний номер _____

Під'єднання гучномовців

Примітка
- Кольори дротів гучномовців і роз'ємів повинні збігатися.

1. Підніміть та утримуйте затиснач.
2. Вставте оголений кінець дроту до кінця.
   - Вставте дроти правого гучномовця у роз'єм «**RIGHT**», а лівого – у роз'єм «**LEFT**».
   - Вставте червоні дроти в роз'єм «**+**», а чорні - в роз'єм «**-**».
3. Відпустіть затиснач роз'єму.

Під'єднання до джерела живлення

Увага!
- Ризик пошкодження виробу! Переконайте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель живлення струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
- Перед тим як під'єднувати кабель живлення струму, потрібно виконати всі інші під'єднання.

Під'єднайте кабель живлення до розетки.

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

Увага!
- Ризик вибуху! Тримайте батареї подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батареї у вогні.
- Ризик замикання тривалому експлуатації батарей! Ніколи не використовуйте одночасно батареї різних марок або типів.
- Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого періоду часу, вийміть батареї.
- Використані батареї небезпечному типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Замініть батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.

Щоб вставити батареєю в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії.

1. Відкрийте батарейний відсік.
2. Вставте 2 батареї типу AAA, враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
3. Закрийте батарейний відсік.

Увімкнення

Для увімкнення натисніть ⏻.

↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.

Порада
- У режимі очікування для увімкнення пристрою можна також натиснути **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK**.

Перехід у режим очікування

Щоб пристрій перейшов у режим очікування, знову натисніть ⏻.

↳ На екрані з'явиться годинник (якщо його налаштовано).

Примітка
- Якщо пристрій перебуває у стані бездіяльності впродовж 15 хвилин, він автоматично виходить із режиму очікування.

Налаштування годинника

1. Щоб увійти режим налаштування годинника, в режимі очікування натисніть та утримуйте **CLOCK** на пульті дистанційного керування.
   ↳ Почне блимати 12/24-годинний формат.
2. Щоб вибрати формат, кілька разів натисніть **⏮ / ⏭**.
   ↳ Змінюється і почують блимати цифри, що відповідають значенню години.
3. Щоб встановити годину, натисніть **⏮ / ⏭**.
4. Натисніть **CLOCK**.
   ↳ Змінюється і почують блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
5. Щоб встановити хвилини, натисніть **⏮ / ⏭**.
6. Щоб підтвердити, натисніть **CLOCK**.
   - Щоб вийти з режиму налаштування годинника без збереження даних, натисніть ■.
7. Щоб відобразити годинник, натисніть **CLOCK**.

Примітка
- Через 90 секунд, у стані бездіяльності (якщо не натиснути жодної кнопки) система автоматично виходить із режиму налаштування годинника.

4 Відтворення

Основні операції відтворення

Керувати відтворенням можна за допомогою подоних нижче клавіш.

Клавіша	Функція
◀◀ / ▶▶	Натискайте та утримуйте для швидкої перемотки доріжки вперед/назад, та, час відтворення, а потім відпускайте для відновлення відтворення.
▶❚❚	Призупинення/відновлення відтворення під час відтворення.
■	Зупинка відтворення або видалення програми.
DISPLAY	Вибір іншої інформації про відтворення.
REPEAT	Вибір режиму повторюваного відтворення: **[REP]** (повтор): повторюване відтворення поточної доріжки. **[REP ALL]** (повторити все): повторюване відтворення усіх доріжок. Для повернення до режиму звичайного відтворення натискайте цю клавішу знову.
SHUFFLE	Довільне відтворення доріжок. Для повернення до режиму звичайного відтворення натискайте цю клавішу знову.

Відтворення дисків

1. Щоб вибрати диск, натисніть на пульті дистанційного керування **CD**.
2. Вгорі на головному блоці натисніть ⏏.
   ↳ Відкриється дверцята дисководія.
3. Вставте диск у лоток лицевою стороною догори та знову натисніть ⏏.
   ↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

Порада
- Якщо головний блок не розпочинає відтворення, натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати доріжку, після чого натисніть **▶❚❚**.

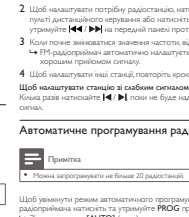

Відтворення вмісту з USB-пристрою

Примітка
- USB-накопичувач повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

1. Вставте USB-штекер USB-накопичувача в роз'єм ⇢ на головному блоці.
2. Щоб вибрати USB-накопичувач, натисніть **USB**.
   ↳ Буде відображено загальну кількість доріжок.
3. Натисніть кнопку **ALB/PRESET+/-**, щоб вибрати потрібну папку.
4. Для вибору файлу натискайте кнопки **⏮ / ⏭**.
5. Для відтворення натисніть **▶❚❚**.

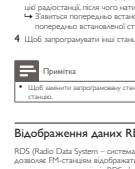

Налаштування звуку

Налаштовувати звук під час відтворення можна за допомогою подоних нижче клавіш.

Клавіша	Функція
VOL +/-	Збільшення/зменшення гучності.
MUTE	Вимкнення/увімкнення звуку.
DBB	Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот. Якщо увімкнено режим динамічного підсилення низьких частот DBB, на екрані відображається напис **[DBB]**.
DSC	Вибір потрібного звукового ефекту: **[POP]** (поп) **[JAZZ]** (джаз) **[CLASSIC]** (класика). **[ROCK]** (рок)

Програмування аудіодоріжок

Можна запрограмувати до 20 доріжок.

1. Щоб зупинити відтворення у режимі компакт-диска чи USB-накопичувача натисніть ■.
2. Натисніть **PROG**.
   ↳ З'явиться напис **[PROG]** (програма).
3. Для доріжок MP3/WMA: щоб вибрати потрібний альбом, кілька разів натисніть **ALBUM/PRESET+/-**.
4. Натисніть **⏮ / ⏭**, щоб вибрати номер доріжки, і натисніть **PROG** для підтвердження.
5. Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 3 та 4.
6. Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть **▶❚❚**.
   ↳ Під час відтворення відображається індикація **[PROG]** (програма).
   ↳ Щоб видалити програму, у режимі зупинки відтворення натисніть ■.

5 Прослуховування радіо

Налаштування FM-радіостанцій

Примітка
- Потрібно під'єднати та повністю розмотати FM-антену з комплекту.

1. Натисніть **TUNER**.
2. Щоб налаштувати потрібну радіостанцію, натисніть **◀◀ / ▶▶** на пульті дистанційного керування або натисніть та утримуйте **⏮ / ▶▶** на передній панелі протягом 2 секунд.
3. Коли почне змінюватися значення частоти, відпустіть кнопку.
   ↳ FM-радіоприймач автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
4. Щоб налаштувати інші станції, повторіть кроки 2-3.

Щоб налаштувати станцію зі слабким сигналом:

Кілька разів натискайте **⏮ / ⏭** поки не буде надходити хороший сигнал.

Автоматичне програмування радіостанцій

Примітка
- Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій.

Щоб увімкнути режим автоматичного програмування, у режимі FM-радіоприймача натисніть та утримуйте **PROG** протягом 3 секунд.

↳ З'явиться напис **[AUTO]** (авто).

↳ Пристрій автоматично збереже всі FM-радіостанції і почне трансляцію першої попередньо встановленої радіостанції.

Програмування радіостанцій вручну

Примітка
- Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій.

1. Налаштування радіостанції.
2. Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
3. Натисніть **ALB/PRESET+/-**, щоб вибрати номер від 1 до 20 для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
   ↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота попередньо встановленої станції.
4. Щоб запрограмувати інші станції, повторіть кроки 2-3.

Примітка
- Щоб замінити запрограмовану станцію, замість неї збережіть іншу станцію.

Відображення даних RDS

RDS (Radio Data System – система передачі даних) – послуга, яка дозволяє FM-станціям відображати додаткову інформацію. Якщо налаштувати на станцію із RDS, з'являється піктограма RDS і назва станції.

1. Налаштуйте на станцію зі **RDS**.
2. Кілька разів натисніть **RDS** для перегляду такої інформації (за наявності):
   ↳ Назва станції
   ↳ Тип програми, наприклад **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп-музика);
   ↳ Радіотекст
   ↳ Частота

Примітка
- Через 90 секунд, у стані бездіяльності (якщо не натиснути жодної кнопки) система автоматично виходить із режиму налаштування годинника.

Синхронізація годинника з RDS

Можна синхронізувати час, який відображається на пристрої, із часом на станції із RDS.

1. Налаштуйте на радіостанцію із RDS, яка передає сигнали часу.
2. Натисніть та утримуйте **RDS** понад 2 секунди.
   ↳ З'явиться напис **[CT SYNC]**, і пристрій почне зчитувати час із RDS автоматично.
   ↳ Якщо сигнал часу відсутній, з'явиться напис **[NO CT]**.

Примітка
- Точність часу залежить від станції із RDS, яка передає сигналу часу.

6 Інші функції

Налаштування таймера будильника

Цей пристрій можна використовувати як будильник. Можна вибрати диск, USB-накопичувач або FM-радіоприймач як джерело сигналу будильника.

Примітка
- Потрібно правильно встановити час.

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте **TIMER**, поки на екрані не з'явиться напис **[TIMER SET]** (налаштування таймера).
   ↳ На екрані з'явиться напис **[SELECT SOURCE]** (вибір джерела).
2. Кілька разів натисніть **SOURCE**, щоб вибрати джерело: DISC, USB або FM TUNER.
3. Щоб підтвердити, натисніть **TIMER**.
   ↳ З'явиться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню години.
4. Кілька разів натисніть **⏮ / ⏭**, щоб встановити годину, після чого знову натисніть **TIMER** для підтвердження.
   ↳ З'явиться і почнуть блимати цифри, що відповідають значенню хвилин.
5. Натисніть **⏮ / ⏭**, щоб встановити хвилини, після чого натисніть **TIMER** для підтвердження.
   ↳ Відобразиться 🕒.

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

Щоб увімкнути чи вимкнути таймер, у режимі очікування кілька разів натисніть **TIMER**.

↳ Якщо увімкнено таймер, на екрані відображається напис 🕒.

Примітка
- Таймер будильника недоступний у режимі MP3 LINK.
- Якщо вибрано режим DISC/USB, а диск чи USB-накопичувач ще не вставлено, система автоматично переходить у режим радіоприймача.

Налаштування таймера вимкнення

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть **SLEEP**, щоб вибрати період часу (у хвилинах).

↳ Після увімкнення таймера вимкнення з'явиться індикація **zZ**.

↳ Щоб вимкнути таймер вимкнення, знову натискайте **SLEEP**, поки не зникне індикація **zZ**.

Прослуховування вмісту зовнішнього аудіопристрою

За допомогою цього пристрою можна прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад, MP3-програвача.

1. Під'єднайте аудіопристрій.
   - Для аудіопристрою із роз'ємом для навушників: Під'єднайте кабель MP3 Link до роз'єму **MP3-LINK** і до роз'єму для навушників на аудіопристрої.
2. Виберіть режим **MP3-LINK**.
3. Розпочніть відтворення вмісту пристрою.

Прослуховування за допомогою навушників

Під'єднайте навушники до роз'єму 🎧 на пристрої.

7 Інформація про виріб

Примітка
- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Максимальна вихідна потужність	18 Вт RMS
Частота відповіді	60-16 кГц, ±3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 65 дБ
Вид Aux	0,5 В RMS 20 кОм

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт / 44,1 кГц
Повне гармонійне вирівнення	<1%
Частота відповіді	60 Гц – 16 кГц (44,1 кГц)
Співвідношення "сигнал-шум"	> 65 дБ (A)

Тюнер

Діапазон налаштування	FM: 87,5-108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Чутливість – Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	< 22 дБf
Вибірковість пошуку	< 36 дБu
Повне гармонійне вирівнення	< 3 %
Співвідношення "сигнал-шум"	> 45 дБ

Гучномовці

Опір гучномовців	4 Ом
Динамік	3,5 дюйма
Чутливість	>82 дБ/м/Вт

Загальна інформація

Мережа змінного струму	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії під час експлуатації	10 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Розміри - Головний блок (Ш x В x Г) - Гучномовець (Ш x В x Г)	150 x 227 x 208,5 мм 140 x 227 x 158,6 мм
Вага - Головний блок - Гучномовці	1,265 кг 2 x 1,063 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:
- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або USB1.1);
- програвачі з флеш-пам'яттю USB (USB 2.0 або USB1.1);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:
- Формат USB або файлової пам'яті FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
- Швидкість передачі даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість передачі даних.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок максимум 99.
- Кількість доріжок/записів максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізньої версії.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 32 байти).

Непідтримувані формати:
- Порожні альбоми: порожній альбом – це альбом, який не містить файлів MP3/WMA.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac).
- Файли WMA.

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet.
- Максимальна кількість назв: 512 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 255
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість обробки даних: 32-256 (кбіт/с), змінна швидкість

8 Усунення несправностей

Попередження
- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення
- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Немає звуку або низька якість звуку
- Налаштуйте гучність.
- Від'єднайте навушники.
- Перевірте, чи гучномовці під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи затиснено оголені дроти гучномовців.

Звук лівого та правого каналів відтворюється навпаки
- Перевірте під'єднання і розташування гучномовців.

Пристрій не працює
- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Пульт дистанційного керування не працює
- Перед тим як натискати будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою пульта дистанційного керування, а не головного блока.
- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розмістивши полюси (знаки «+» та «-»).
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на прийом на передній панелі пристрою.

Диска не знайдено
- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено належним догори.
- Зачекайте, поки з диска не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються
- Перевищено максимально дозволену кількість папок або файлів на USB-накопичувачі. Це не є ознакою збою у роботі пристрою.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується
- Цей USB-накопичувач несумісний з пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Погаяний радіосигнал
- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Повністю розмотайте FM-антену повністю.

Таймер не працює
- Налаштуйте годинник належним чином.
- Увімкніть таймер.

Видалено налаштування годинника/таймера
- Стався збій в електропостачанні або від'єднано кабель живлення.
- Повторно налаштуйте годинник/таймер.

Служба підтримки споживачів
тел.: **0-800-500-697**
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія встановлює наступний строк служби на свої вироби
Група 1
Телевізори, домашні кінотеатри, музичні центри, портативні DVD програвачі, програвачі Blu-Ray дисків, Hi-Fi пристрої (включаючи компоненти).
Строк служби – 5 років
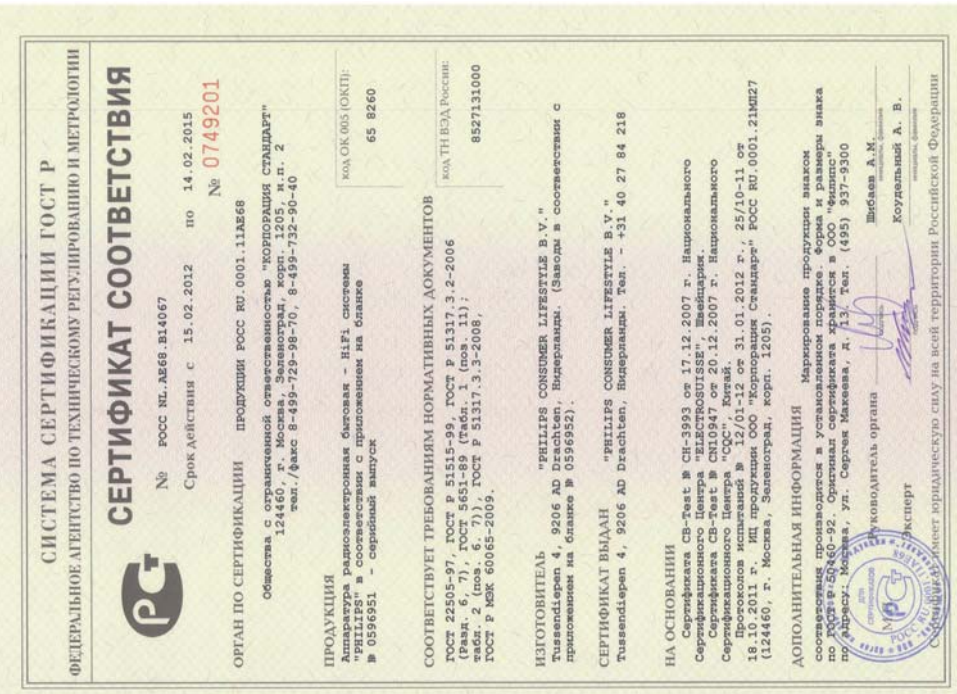
Група 2
Програвачі DVD, бездротові телефони, радіоприймачі, годинники-радіо, переносні магнітоли, компактні цифрові аудіо плеєри, навушники, мікрофони, телевізійні антени та ін.
Строк служби – 3 роки